


# 空気清浄機 取扱説明書

PMAC-100 床置・卓上 兼用型

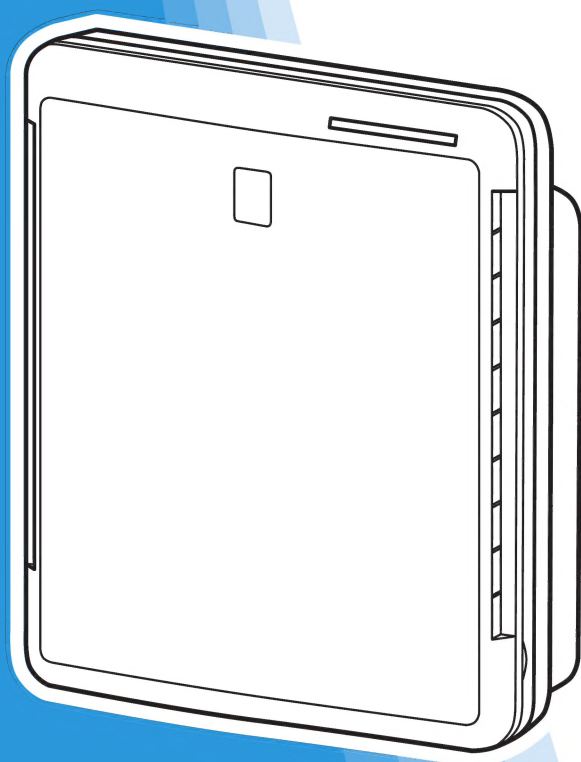

## もくじ

### ご使用の前に

各部の名称	2
フィルターについて	3
安全上のご注意	4
使用上のお願い	6
設置のしかた	7
組み立てかた	8

### 取り扱いかた

使いかた	10
お手入れのしかた	12
フィルターの交換	12
仕様	13
別売品	13

### こんなときには


故障かな?と思ったら	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

### 保証書付


- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この空気清浄機は家庭用です。業務用や屋内の空気清浄以外の目的に使わないでください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

# 各部の名称

## ■正面(構成図)

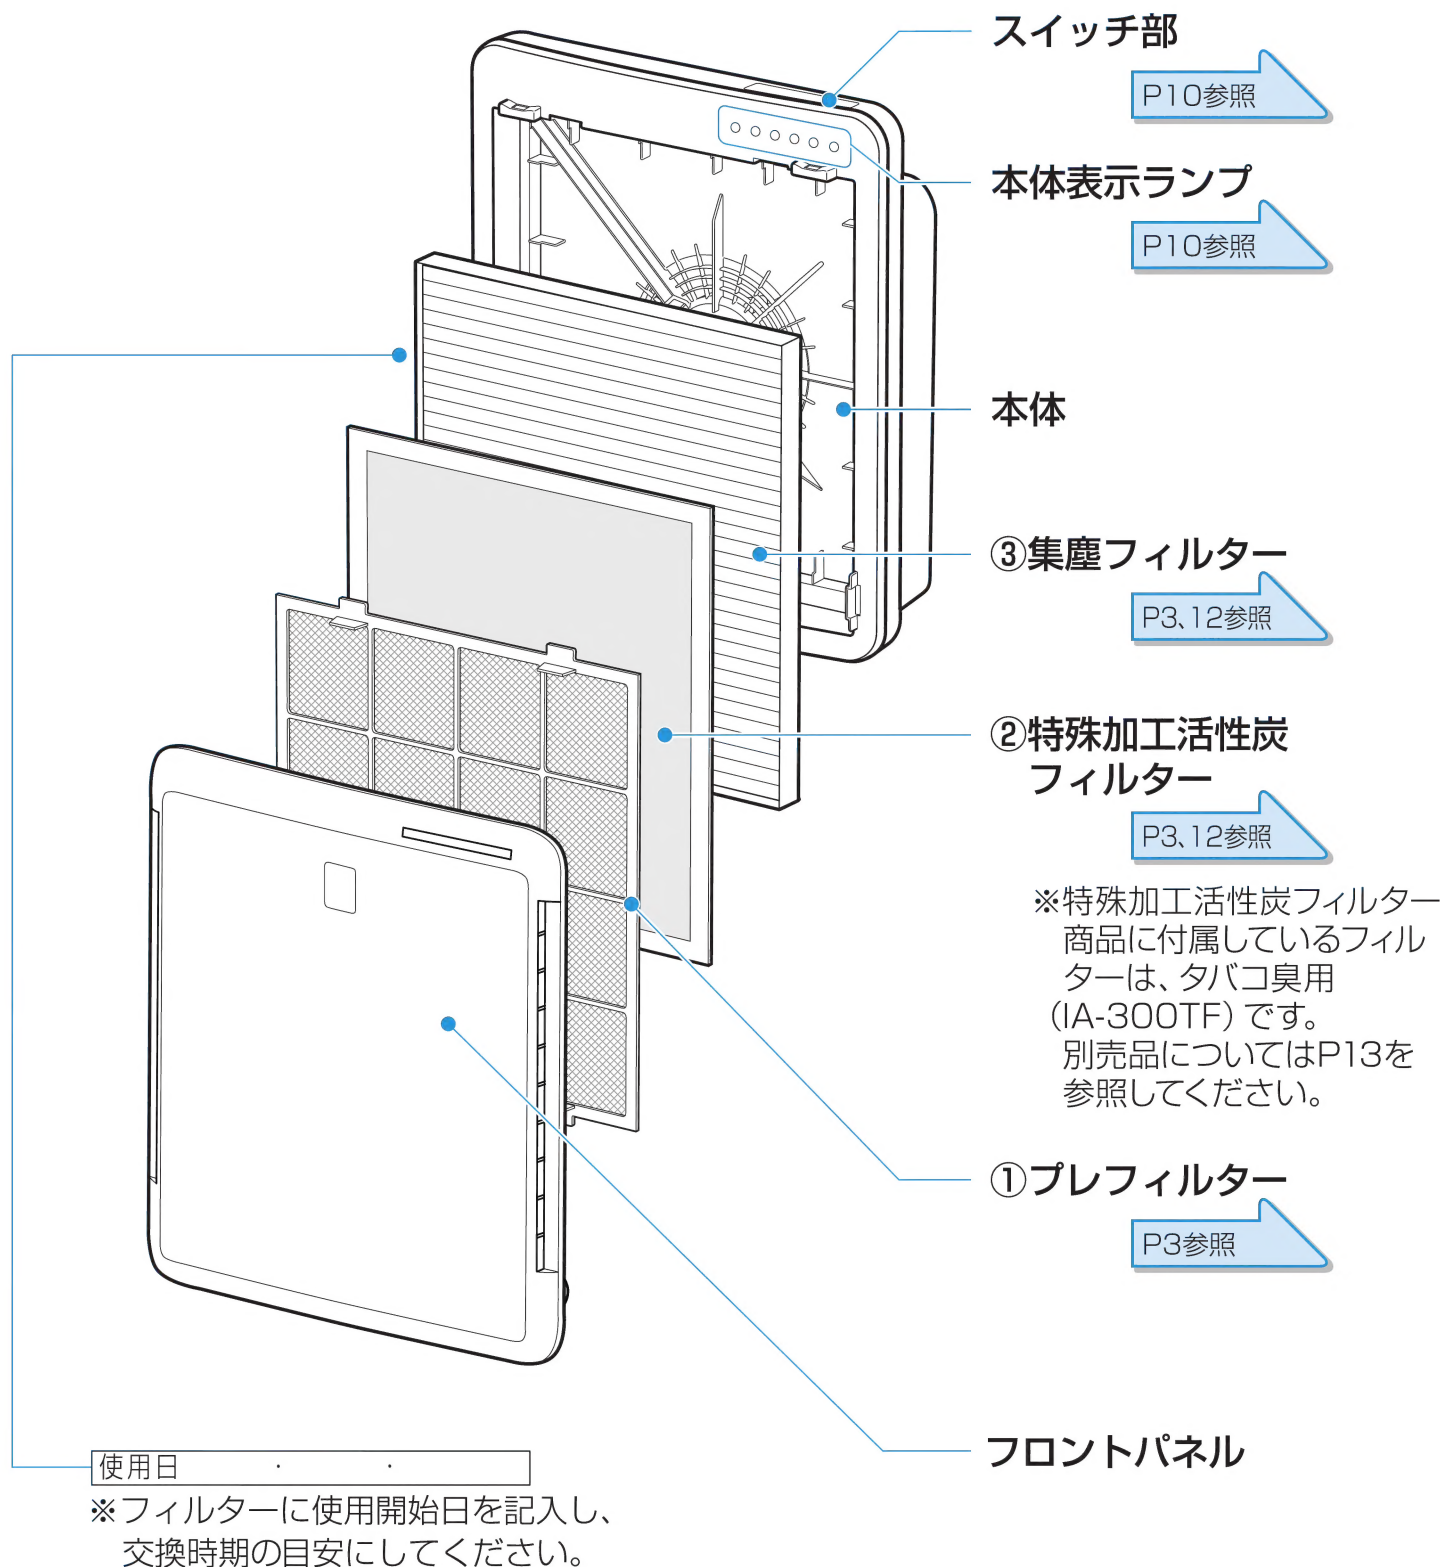


## ■背面

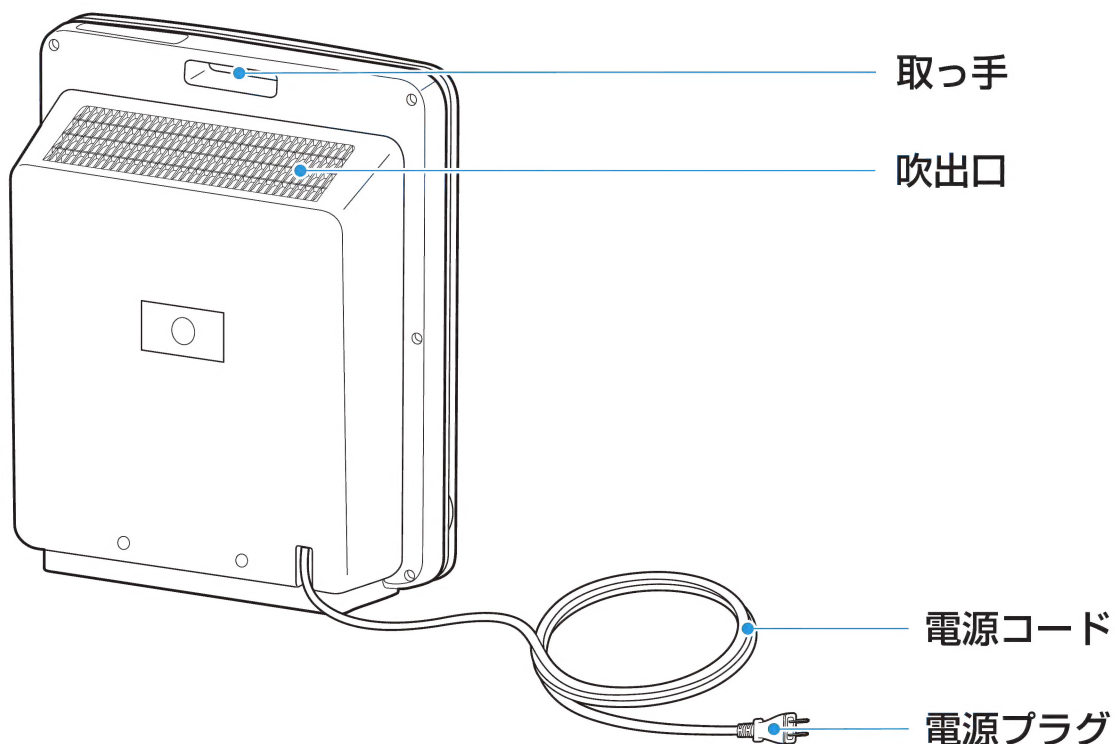

## フィルターについて

### ■フィルターで何がとれるの？


①プレフィルター

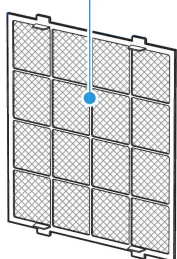

ペットの毛

ホコリ・チリ

②特殊加工活性炭  
フィルター

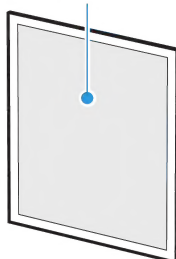

ペットのニオイ

たばこの煙(ニオイ)


トイレのニオイ

生ゴミのニオイ

玄関のニオイ

生活のニオイ

③集塵フィルター

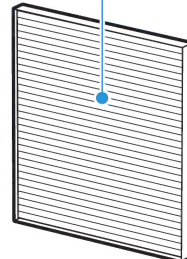

たばこの煙(粒子)

花粉やアレル物質  
(ダニのふん・死がい)

ウイルス

カビ菌

※0.3 $\mu$ m (マイクロメートル) のチリやホコリを99.97%以上捕集します。

〔 JIS B9908 (換気用エアフィルタの性能試験方法) に準じた試験方法による 〕



# 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

## 図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です



## 警告



必ず実施

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙、発火、感電のおそれがあります。

### 〔異常の例〕

- ・こげくさいニオイがする
- ・電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中時々止まる
- ・運転中、異常な音がする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる

- お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## 電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

- 電源プラグのホコリは定期的にとる  
ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる発火・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やケガの原因になります。



禁止

- 交流100V以外では使わない  
火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる発火・感電の原因になります。
- 電源コードはたばねて通電しない  
火災の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・ケガの原因になります。
- 電源コードを傷つけない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない  
ショートによる発火・感電の原因になります。

- 本体を水につけたり、本体に水をかけない  
感電・故障の原因になります。

- 加湿器などの水蒸気が当たる場所で使わない

フィルター寿命が短くなったり、故障の原因になります。

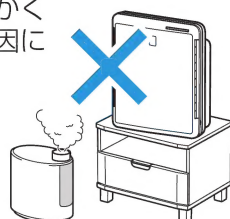



## 警告



禁止

- 灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、トナーなどの可燃性のもののそばで使わない  
火災の原因になります。
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わない  
ひび割れ・落下によるケガの原因になります。



分解禁止

- 絶対に分解・修理・改造はしない  
発火・ケガ・異常動作の原因になります。



## 注意




禁止

- 火気や暖房機器などに近づけない  
本体・電源コードなどが変形・変色・ショートし、発火の原因になります。  
また、吸い込みで炎が大きくなり、火災の原因になります。
- 可燃性のものや火のついたタバコや線香などを近づけない  
発火することがあります。



禁止

- 吸込口や吹出口をふさがない  
過熱による変形・故障・発火の原因になります。

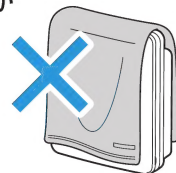


- 吹出口や吸込口に指や金属物などの異物を入れない  
感電・故障の原因になります。



禁止

- フィルターをはずしたまま運転しない  
清浄効果ができません。  
また、故障の原因になります。
- 破れたり、破損したフィルターは使わない  
故障・性能低下の原因になります。

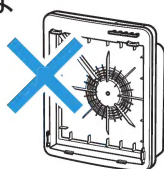

禁止

- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない  
機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康によくないことがあります。  
殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。
- ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない  
ひび割れや感電・火災の原因になります。



禁止



- 乗ったり寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子どもに遊ばせない  
転倒によるケガや故障の原因になります。

## ⚠ 注意




必ず実施

- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する  
一酸化炭素中毒の原因になります。  
※本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
- 本体を移動するときは、必ず取っ手を持つ  
フロントパネルで持ち上げると、はずれて落下し、ケガ・破損の原因になります。
- フロントパネルは確実に閉める  
フロントパネルがはずれて、落下によるケガ・破損の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、ショートによる発火・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。

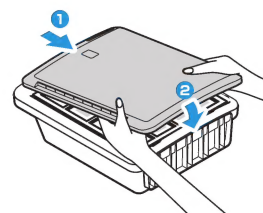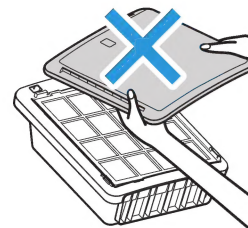

## 使用上のお願い


- この空気清浄機は屋内用です。屋外では使わないでください。
- 換気扇のかわりに使わないでください。  
フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- テレビやラジオなどの電波を利用する機器から2m以上離してください。  
電波障害の原因になります。
- 本体のお手入れに洗剤を使わないでください。  
本体を傷めたり、割れたりするおそれがあります。

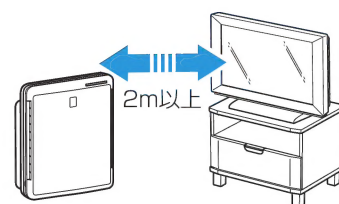



## 商品ご理解のために

- 空気清浄機は、お部屋全体のホコリやニオイ成分を集める機器ですので、使用する環境によってはフィルター自身がニオイを発生することがあります。このようなときは活性炭フィルターまたは集塵フィルターを交換してください。
- 空気清浄機は浮遊したホコリやニオイをとるもので、空気中の全ての有害物質（タバコの一酸化炭素など）を除去するものではありません。  
また、常時発生し続けるニオイ成分（建材臭など）全てを除去することはできません。
- 換気扇の機能はついていませんので、閉めきった部屋で使用する際は、ときどき換気してください。

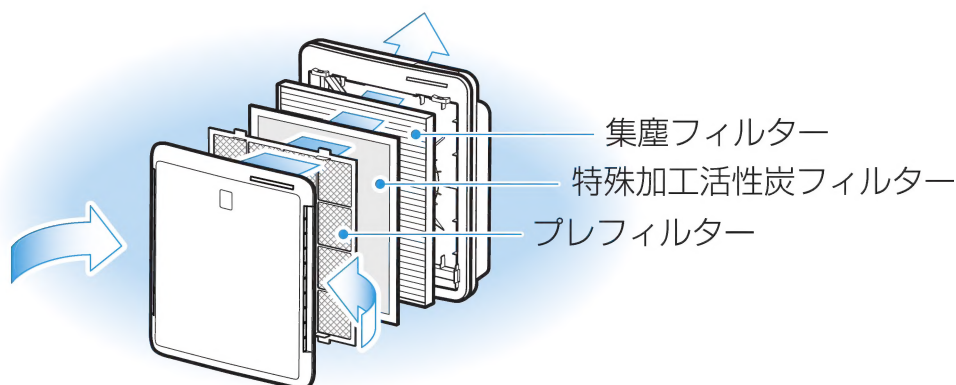


## 設置のしかた

### ■周囲をあけて設置

- 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。


### ■水平で安定した場所に設置

- 不安定な場所で使わないでください。
- 倒したり、傾けたりして使わないでください。  
転倒・落下によるケガや故障の原因になります。

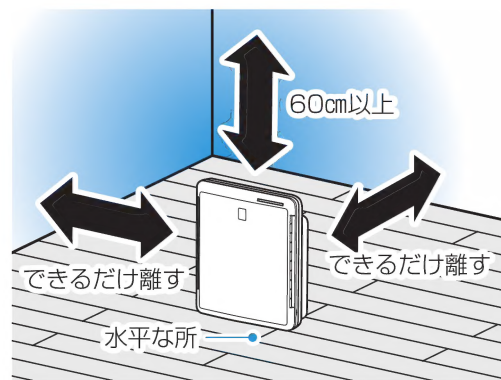

## お願い

- 次の条件で運転してください。  
室内温度が0～35℃内での使用をおすすめします。  
結露が生じるような、寒暖の差がはげしい場所での使用はさけてください。
- 観葉植物などは、乾燥しないように吹出口からの風が直接あたらない場所に設置してください。
- 空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。同じ場所で長時間ご使用の場合は、汚れが気になり出す前に掃除をしてください。
- 直射日光の当たる場所では使わないでください。  
誤動作や変色の原因になります。

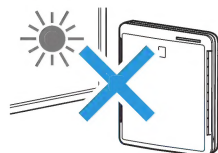


# 組み立てかた

必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行なってください。


## 1 本体を上向きにして「フロントパネル」をはずす

- フロントパネル下方の両端を持ち上げ、フロントパネルをはずします。

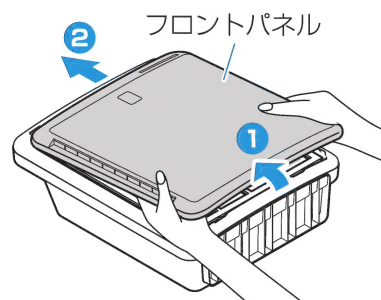


## 2 「①プレフィルター」をはずす

- 上側のツメ(2カ所)を引いてはずします。
- 次に、下側のツメ(2カ所)を引いてはずします。

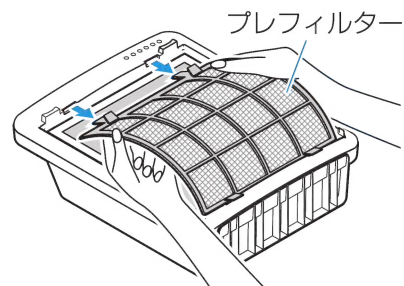


## 3 「②活性炭フィルター」と「③集塵フィルター」を取り出す

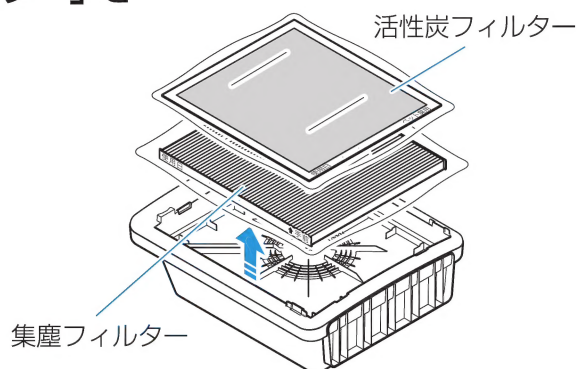

## 4 「②活性炭フィルター」と「③集塵フィルター」をポリ袋から出し、使用開始日を記入する

品質保持のため、フィルターはポリ袋に入ったまま本体内部に取り付けています。  
必ずご使用前に出してください。

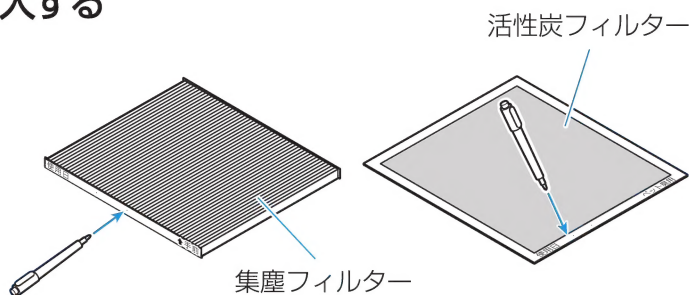




5

### 「③集塵フィルター」を本体に取り付ける


- フィルター側面の矢印の向きがフロントパネル側になるように取り付けます。
- 裏・表を逆に取り付けると集塵性能が低下します。

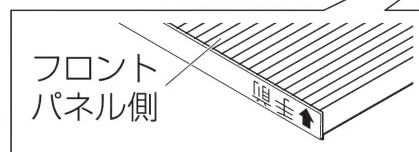

6

### 「②活性炭フィルター」を本体に取り付ける


- 裏表の区別はありません。
- 活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です。 [詳細はP12参照](#)

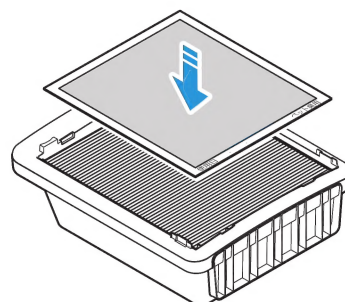

7


### 「①プレフィルター」を取り付ける

- 下側のツメ(2カ所)を本体側の穴に入れます。
- 次に、上側のツメ(2カ所)を本体側の穴に入れます。

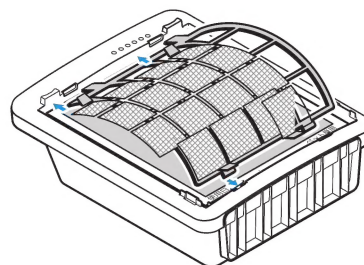


8

### 「フロントパネル」を取り付ける

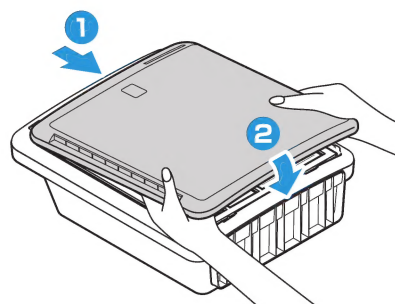


# 使いかた

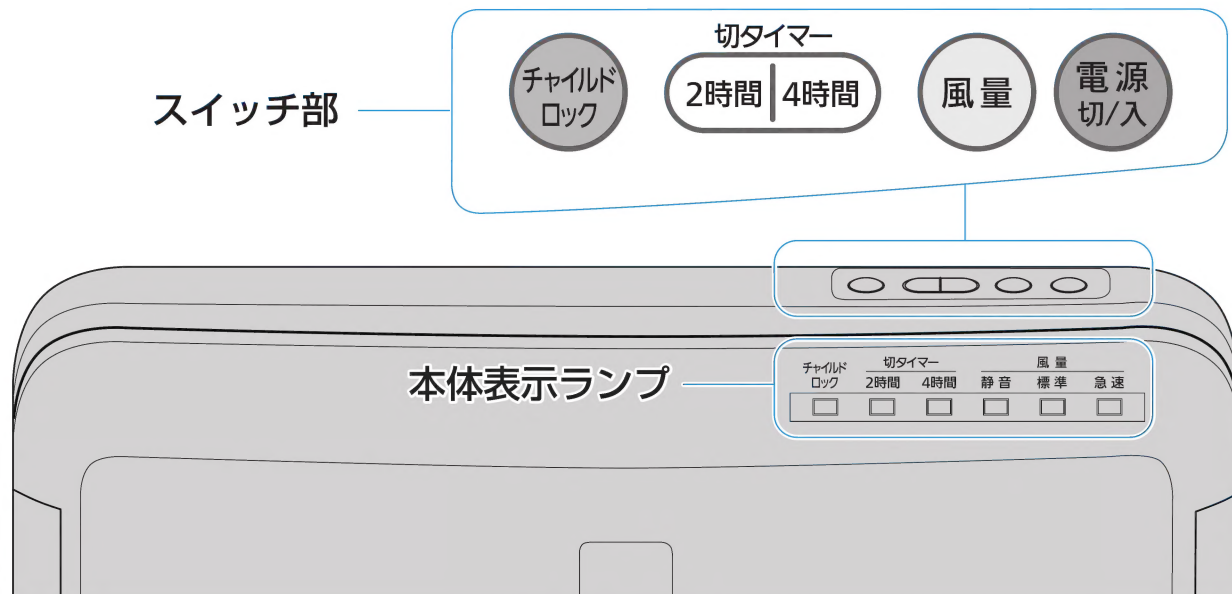



## 電源プラグの差し込み

本体を安定した場所に立て電源プラグを持って差し込んでください。

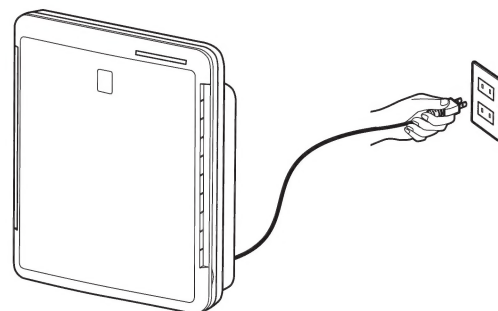

## 基本運転

運転するときは、

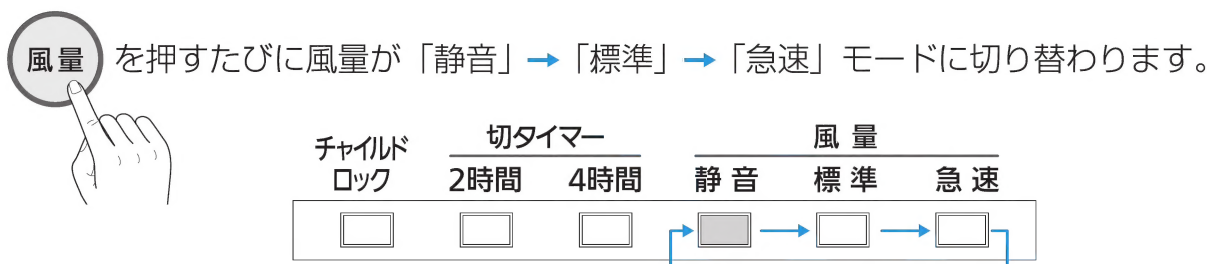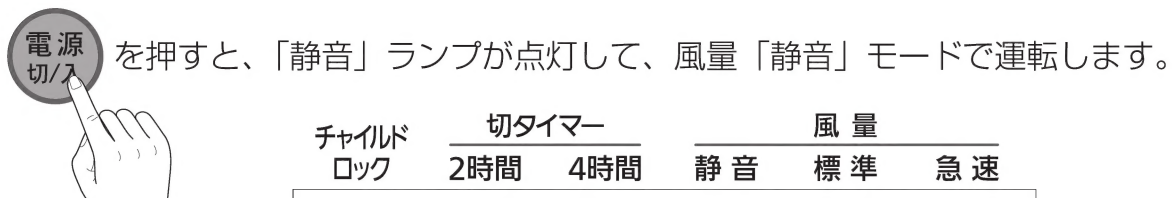

※風量「急速」モードは5分間運転後、自動的に「静音」モードに切り替わります。

運転を停止するときは、



## ■切タイマーの使いかた

設定された時間が経過すると、自動的に運転を停止します。

(例) 風量標準、切タイマー2時間の場合

チャイルド ロック	切タイマー		静 音	風 量	
	2時間	4時間		標 準	急 速
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「切タイマー／2時間」ランプが点灯、約2時間後に運転が停止します。  
もう一度押すと設定が解除されます。

※「切タイマー／4時間」を押すと、約4時間後に運転が停止します。

(例) 風量標準、切タイマー4時間の場合

チャイルド ロック	切タイマー		静 音	風 量	
	2時間	4時間		標 準	急 速
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「切タイマー／4時間」ランプが点灯、約4時間後に運転が停止します。  
もう一度押すと設定が解除されます。

※「切タイマー／2時間」を押すと、約2時間後に運転が停止します。

## ■チャイルドロックの使いかた



を約3秒間押すと、「チャイルドロック」ランプが点灯して、他のスイッチを押しても動作しなくなります。

(例) 風量標準・切タイマー／2時間の場合

チャイルド ロック	切タイマー		静 音	風 量	
	2時間	4時間		標 準	急 速
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

解除するときは、



を約3秒間押すと、「チャイルドロック」ランプが消灯して、スイッチ操作が可能となります。

## お願い

運転が停止の状態でも微量な電力を消費しています。

長時間使用しないときは、絶縁低下による漏電の防止と節電のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。




# お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。

## ■本体のお手入れ 1カ月に1回程度

水またはぬるま湯(40℃以下)を含ませた柔らかい布をよくしぼって汚れを拭き取ります。

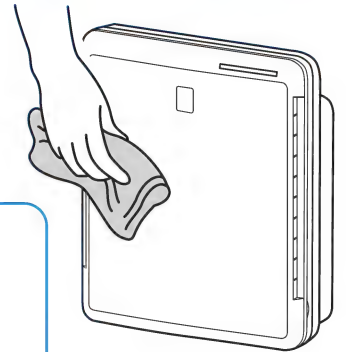

### お願い

- 水をかけないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、みがき粉などは使用しないでください。製品を傷めることがあります。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きにしたがってください。

### 注意 集塵フィルターはお手入れできません。

- 集塵フィルターは、掃除機で吸ったり水洗いしないでください。
- 強く押したり、まるめたりしないでください。破れると清浄効果が失われます。

# フィルターの交換

## ■フィルターの交換時期

- 交換の目安  
集塵フィルター：開封後約2年  
活性炭フィルター：開封後約2年
- 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)、交換時期が早くなることがあります。
- 活性炭フィルターはニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。  
※タバコを1日平均5本吸った場合〔「(社)日本電気工業会規格JEM1467」に基づく試験により算出〕

## ■交換のしかた

- 別売品フィルター(P13参照)をご購入のうえ、P8の「フィルターの取り付け」の順にしたがって交換してください。
- 交換する際は、汚れが飛び散らないように新聞紙などを敷いて行なってください。

## ■フィルター廃棄時のご注意

- お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。  
集塵フィルターの材質／ポリプロピレン、ポリエステル  
活性炭フィルターの材質／不織布：ポリプロピレン、脱臭剤：活性炭

# 仕様

品 番		PMAC-100		
電 源		100V(50/60Hz)		
風 量 運 転	風 量 調 節	静音	標準	急速
	消費電力(W) 50/60Hz	17	25/26	42/46
	風 量 (m³/分) 50/60Hz	1.2	2.0/1.8	3.3/3.0
適用床面積 (m²)*		14畳(23m²)		
コード長さ (m)		2.0		
外形寸法 (mm)		幅405×奥行162×高さ480		
製品質量 (kg)		4.4		

※ 活性炭フィルター1枚使用時です。  
適用床面積は急速で運転したときの面積です。  
「(社)日本電気工業会規格JEM1467」によるものです。  
適用床面積は保証値ではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 待機時消費電力の削減について

この製品は、電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約0.2Wの待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

# 別売品

別売品をお求めの際は、お買い上げの販売店、またはアリスコールにお問い合わせください。

## 集塵フィルター

品 番	PMAC-100HF
-----	------------

## 選べる増やせるオプションフィルター

活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です。2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお買い求めください。

〈活性炭フィルターを追加すると脱臭スピードが向上します〉

活性炭フィルター ペット臭用 活性炭フィルター タバコ臭用 活性炭フィルター 玄関・家庭臭用

品 番	IA-300PF	品 番	IA-300TF	品 番	IA-300GF
-----	----------	-----	----------	-----	----------

活性炭 フィルター枚数	適用床面積*	消費電力(W) 50/60Hz			風量 (m³/分) 50/60Hz		
		静音	標準	急速	静音	標準	急速
1枚	~14畳(23m²)	17	25/26	42/46	1.2	2.0/1.8	3.3/3.0
2枚	~13畳(21.5m²)				1.1/1.0	1.9/1.7	3.0/2.9
3枚	~13畳(21.5m²)				1.1/1.0	1.8/1.7	2.9/2.8

※適用床面積は急速で運転したときの面積です。  
「(社)日本電気工業会規格JEM1467」によるものです。  
適用床面積は保証値ではありません。

# 故障かな?と思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	●コンセントに電源プラグが正しく差し込まれていない	●電源プラグをしっかりと差し込んでください。(P10参照)
風が少ししか出ない	●フィルターがポリ袋に入ったままになっている	●フィルターをポリ袋から出して取り付けてください。(P8、9参照)
音が大きい		
においや煙が取れにくい		
においや煙が取れにくくなった	●フィルターの汚れがひどくなっている	●新しいフィルターに交換してください。(P3、8、9、13参照)
吹き出しの風が臭う		
風が出にくくなった		
振動する	●不安定な場所に置いている	●水平で安定した場所に置いてください。(P7参照)

## それでも解決できないときは

●お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



### 警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。



# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

## ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。  
保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。  
無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

## ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

## ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# 空気清浄機 PMAC-100

## 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※  年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名
	ご住所 〒   電話 (       )       -
※ 販売店	住所・店名   電話 (       )       -

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

**販売店さまへ** ※印欄は必ず記入してお渡してください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理致します。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証は致しかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶へのとう載）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤お買い上げ後の移動、輸送又は什器備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥本書の提示がない場合
  - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は弊社アイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書（本書）をご覧ください。

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

**0120-311-564**

140613-OKW-MEN-01  
P140613-OKW-MEN-01